

# Lenco

## BENUTZERHANDBUCH TFT-1026



## Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung: Nicht direkt in den Laserstrahl schauen.

Warnung: Wenn das Gerät von Kindern verwendet wird, müssen Eltern dafür sorgen, dass die Kinder die in diesem Handbuch beschriebenen Inhalte und den Gebrauch der Batterie verstehen, damit sie das Gerät immer ordnungsgemäß verwenden.

Warnung: Wenn die Batterie überhitzt ist, angeschwollen ist oder Gerüche erzeugt, beenden Sie den Gebrauch der Batterie. Lassen Sie die Batterie von einem Kundendienst ersetzen.

Warnung: Die Batterie darf nicht an Orten ohne ausreichende Belüftung wie auf Matratzen, Sofas, Kissen, weichen Matten usw. aufgeladen werden.

Warnung: Wir haften nicht für den falschen Gebrauch der Batterie und bei Nichtbeachtung der Warnhinweise auf dem Batteriegehäuse.

## Hinweise zu Urheberrechten:

Urheberrechtliches Material darf ohne Genehmigung nicht kopiert, übertragen, gezeigt, per Kabel übertragen, veröffentlicht oder vermietet werden.

Dieses Gerät verfügt über urheberrechtlich geschützte Funktionen von Macrovision. Einige Discs werden mit urheberrechtlich geschützten Signalen aufgezeichnet. Wenn Sie Bilder solcher Discs aufnehmen und wiedergeben, sind die Bilder verzerrt. Dieses Gerät enthält urheberrechtlich geschützte Technologie, die durch Ansprüche aus bestimmten Patenten in den USA und durch andere Eigentumsrechte von Macrovision Corporation und anderer Inhaber von Eigentumsrechten geschützt ist. Der Gebrauch dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist nur für den privaten Gebrauch und andere eingeschränkte Zwecke bestimmt, sofern keine andere Genehmigung von Macrovision Corporation vorliegt. Der Nachbau oder das Auseinandernehmen sind verboten.



### SERIENNUMMER:

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Die Nummer ist für das Gerät einzigartig und nicht für andere Geräte verfügbar. Sie sollten die erforderlichen Informationen hier niederschreiben und das Handbuch als permanenten Kaufbeleg aufbewahren.

Modell-Nr. \_\_\_\_\_


Serien-Nr. \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_

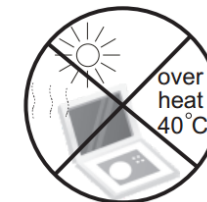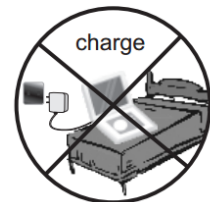

# Tasten und Funktionen


Gerät

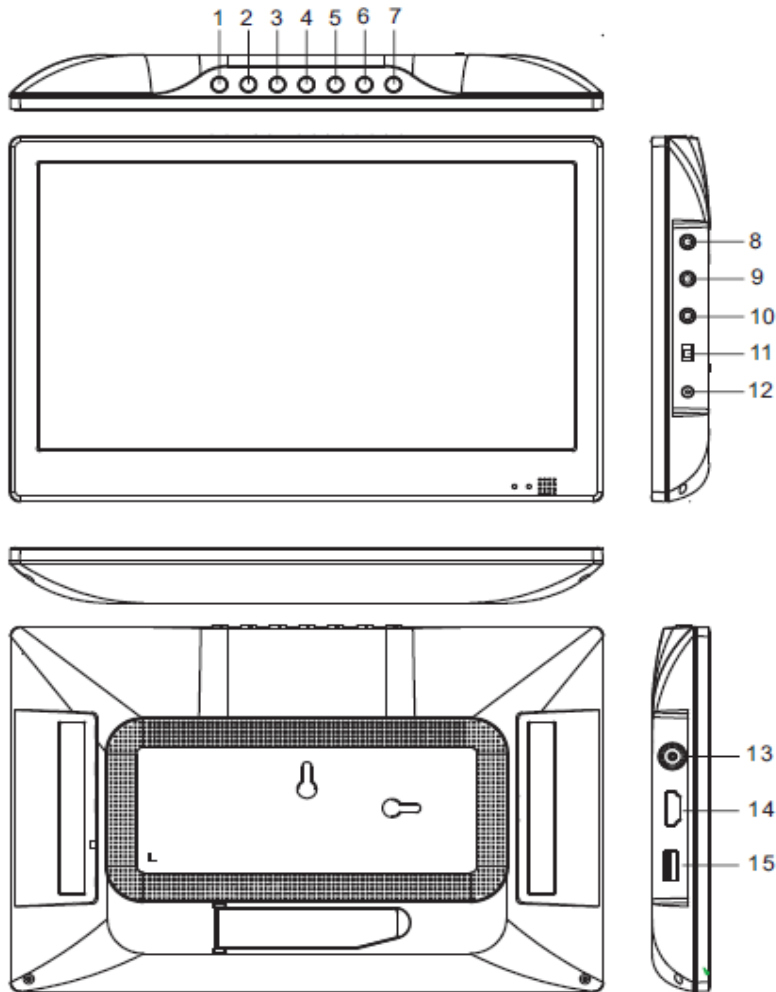

1. SOURCE
2. SETUP
3. ENTER
4. HOCH
5. RUNTER
6. LINKS
7. RECHTS
8. AV OUT
9. AV IN
10. Kopfhörerbuchse
11. EIN/AUS
12. DC IN 9-12V
13. ANT.-EINGANG
14. HDMI-EINGANG
15. USB-PORT

# Tasten und Funktionen

## Fernbedienung

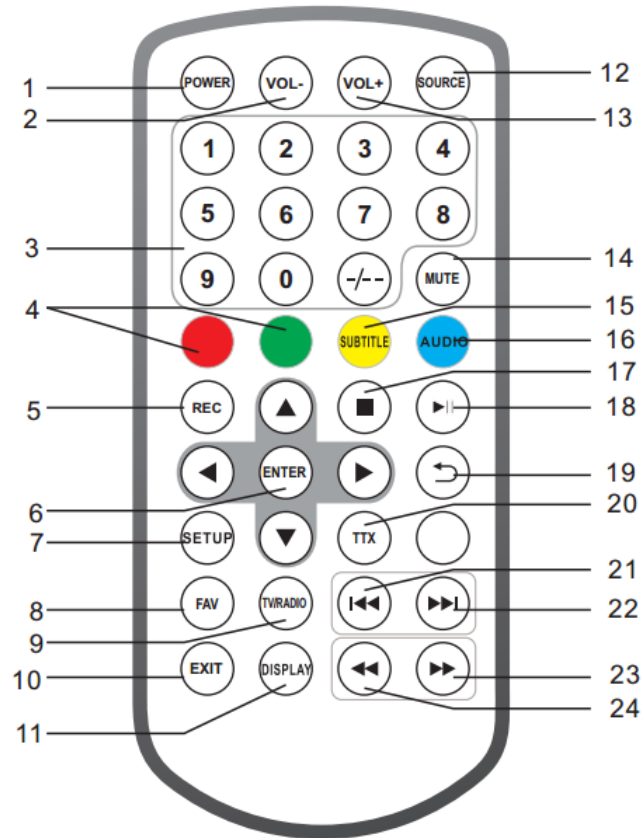

### 1. POWER

Gerät ein-/ausschalten.

### 2. VOL -

LAUTSTÄRKE einstellen.

### 3. 0-9 ZIFFERNTASTEN

Im Menü nummerierte Optionen auswählen.

-/--: Cursor-Taste

### 4. ROT/GRÜN

Tasten mit besonderen Funktionen.

### 5. REC

Digitale Dienste aufzeichnen.

### 6. ENTER

Bestätigen und Enter.

### 7. SETUP

Hauptmenü/Zurück

### 8. FAV

Liste der Lieblingssender anzeigen.

### 9. TV/RADIO

Zwischen Radio- und TV-Modus umschalten.

### 10. EXIT

### 11. DISPLAY

Informationen des aktuellen Senders anzeigen.

### 12. SOURCE

DVB/AV/MEDIA/HDMI-EINGANG.

### 13. VOL +

LAUTSTÄRKE einstellen.

### 14. MUTE

Ton ausschalten.

### 15. SUBTITLE

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste SUBTITLE, um eine andere Untertitelsprache, sofern vorhanden, einzustellen.

# Tasten und Funktionen

## Fernbedienung

### 16. AUDIO

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste AUDIO, um eine andere Audiosprache, sofern vorhanden, einzustellen.

### 17. STOPP

### 18. WIEDERGABE/PAUSE

### 19. ZURÜCK

### 20. TTX

### 21. ⏮

Zurück zur vorhergehenden Option.

### 22. ⏭

Weiter zur nächsten Option.

### 23. ⏩

Vorspulen

### 24. ⏪

Zurückspulen

## SETUP-MENÜ:

### Bild-Menü



Abschnitt	Optionen im bild-menü	Wert	Standardeinstellung
1	Bildmodus	Standard/ OptimalSoft/Lebendig/ Benutzer	Standard
2	Helligkeit	0~100	50
3	Kontrast	0~100	50
4	Schärfe	0~10	5
5	Farbe	0~100	50
6	Farbton	0~100	50
7	Hintergrundlicht	0~100	100
8	Farbtemperatur	Standard, Warm, Kühl	Standard
9	Geräuschreduzierung	Aus, Niedrig, Mittel, Hoch	Mittel
10	Rückstellung	--	--

Hinweis: Einstellungen an Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbe, Farbton und Hintergrundlicht können nur vorgenommen werden, wenn für den „Bildmodus“ „Benutzer“ eingestellt ist. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen verwendet.

### Soundmenü

Hier werden einige Einstellungen für den Systemsound vorgestellt.



Abschnitt	Optionen im Soundmenü	Wert	Standardeinstellung
1	Soundmodus	Standard, Film, Musik, Rede, Benutzer	Standard
2	Bass	0~100	50
3	Höhe	0~100	50
4	EQ	ENTER (EQ-Einstellungsmenü)	ENTER
5	Balance	-50~50	0
6	Surround	Aus, Ein	Aus
7	AVL	Aus, Ein	Aus
8	Rückstellung	ENTER (OK, Abbrechen)	Abbrechen

Hinweis: Einstellungen an Bass, Höhe und Hintergrundlicht können nur vorgenommen werden, wenn für den „Soundmodus“ „Benutzer“ eingestellt ist. Anderenfalls werden die Standardeinstellungen verwendet.

## SETUP-MENÜ:

### MENÜ TV-Sender



Funktionen auf dieser Seite:

Senderverwaltung: Alle Sender verwalten (Löschen/ Umbenennen/ Verschieben/ Sperren/ Überspringen).

Lieblingssender verwalten: Lieblingssender einstellen.

Land: Land einstellen; je nach Land finden unterschiedliche

Suchparameter Anwendung.

Autom. Suche: Automatische Suche aktivieren.

Digitale manuelle Suche: Digitale Sender durch manuelle Eingabe der Parameter suchen.

LCN Ein/Aus: LCN ein- oder ausschalten.

## Menü Einstellungen

Hier werden die Einstellungen für das Hauptmenü vorgestellt.



Child Lock: Unterseite zur Einstellung der Kindersicherung öffnen

Unterseite zur Einstellung der Kindersicherung:

1. Kindersicherung

Ein: Kindersicherung aktivieren. Der Nutzer muss ein Passwort eingeben, um gesperrte Sender anschauen zu können. Die Passwordeingabe ist ebenfalls erforderlich, wenn der Nutzer Einstellungen wie „System zurückstellen“/ „Datenbank zurücksetzen“ usw. ändern möchte.

Aus: Kindersicherung deaktivieren.

2. Tastensperre

Ein: Tastensperre aktivieren. Wenn aktiviert, führen die Tasten keine Funktion aus.

Auf: Tastensperre deaktivieren.

3. Parental Lock

Aus: Elternfreigabe deaktiviert.

4-18: Elternfreigabe aktivieren und die zulässige Altersstufe zum Anschauen eines Senders einstellen.

Sprache: Zur Einstellung der Systemsprache gehören OSD-Sprache, Bevorzugte Untertitel, Bevorzugte Audiosprache, Sprache für digitalen Teletext und analogen

Teletext, PIN-Code ändern.

TASTE\_RECHTS oder TASTE\_ENTER, um die Seite zum Ändern des PIN-Codes zu öffnen.

## SETUP-MENÜ:

### Uhrzeit

Die aktuelle Systemzeit prüfen und die Zeitzone/Sommerzeit einstellen.

### Sleep-Timer

Wenn Sie fernsehen, können Sie jederzeit den Sleep-Timer aktivieren. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird sich der Fernseher automatisch abschalten. Verfügbare Einstellungen: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten und 60 Minuten.

### Auto-Standby

Wenn Sie fernsehen, können Sie jederzeit die Funktion der automatischen Abschaltung aktivieren. Der Fernseher geht nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch in den Standby-Modus über. Verfügbare Einstellungen: Aus, 3 Stunden, 4 Stunden.

### Hörgeschädigte

Diese Funktion ist für Hörgeschädigte und unterstützt Bildunterschriften wie z.B. „Es klopft an der Tür“ oder „Jemand klingelt an der Tür“.

## Setup-Menü

Hier werden die Funktionen für den Setup im Hauptmenü vorgestellt.



Index	Optionen Setup-Menü	Wert	Standardeinstellung
1	OSD-Timer	(5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, Ohne)	Ohne
2	HDMI-Modus	(Auto, PC, Video)	Auto
3	Blauer Bildschirm	(Aus, Ein)	Aus
4	Bildseitenformat	(Auto, 4:3, 16:9, Vollbild, Zoom1, Zoom2, Panorama)	16:9
5	TV-Einstellungen zurücksetzen	„ENTER“	-
6	Software aktualisieren	„ENTER“	-



## SETUP-MENÜ:

### MEDIA-MENÜ:

Medium auswählen (Source-Taste einmal drücken)

Auf der Multimedia-Startseite können Sie alle Informationen der Medien verwalten.

Mit TASTE\_RECHTS/TASTE\_LINKS können Sie zwischen den Optionen wechseln.

Mit TASTE\_ENTER bestätigen Sie Ihre Auswahl und das Untermenü wird geöffnet.

Untermenüs:

- 1、 Photo. (Bilder anzeigen)
- 2、 Music. (Musik wiedergaben)
- 3、 Movie. (Filme abspielen)
- 4、 PVR. (PVR-Dateien abspielen)
- 5、 E-book. (Wiedergabe von E-Büchern)

Das Menü sieht wie folgt aus:



Unterstützte Dateiformate:

Bilder: bmp, jpg, jpeg

Filme: avi, mpeg1/2/4, divx, xvid, ts, mkv

Musik: mp3, wma, ogg

E-Bücher: ttx

## STÖRBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Bild	Nicht ans Netz angeschlossen	Gerät ans Netz anschließen
	Gerät nicht eingeschaltet	Gerät einschalten
Anzeige Kein Signal erscheint	DVB-T Kabel nicht angeschlossen	DVB-T Kabel anschließen
	Einstellungen falsch	Einstellungen erneut vornehmen
Kein Ton	Audiokabel nicht oder falsch angeschlossen	Audiokabel korrekt anschließen
	Ton ausgeschaltet	Ton einschalten
	Falsche Tonspur	Andere Tonspur wählen
Nur Ton, kein Bild	AV-Kabel nicht oder falsch angeschlossen	Alle Kabel müssen richtig angeschlossen sein
	Es handelt sich um einen Radiosender	TV-Modus mit der Taste <TV/RADIO> einschalten
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterie leer	Batterie wechseln
	Fernbedienung nicht auf den Receiver gerichtet oder außer Reichweite	Fernbedienung ausrichten und innerhalb der Reichweite verwenden
Bildanzeige plötzlich beendet oder Mosaikanzeige	Signal zu schwach	Stärkeres Signal suchen

## Tasten und Funktionen

### Technische Daten

Option	Unteroption	Parameter
Tuner	Eingangsfrequenz	170~230MHz 470~860MHz
	RF-Eingabepegel	-25~-82dBm
	IF-Bandbreite	7MHz und 8MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Dekodierungsformat	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Ausgang	CVBS
Audio	Dekodierungsformat	MPEG-1 (Ebene1&2&3)
	Audioausgang	Stereo
Stromversorgung	Spannung	DC 9V (1.0A)
	Betriebsleistung	<=12W

## Service und Hilfe

Für Informationen: [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Für Hilfe: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Hotlines:

Deutschland 0900-1520530 (Ortsgebundener Tarif)

Die Niederlande 0900-23553626 (Ortsgebundener Tarif + 1 ct p/min)

Belgien 02-6200115 (Ortsgebundener Tarif)

Frankreich 03-81484280 (Ortsgebundener Tarif)

Die Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Wenn Sie Lenco kontaktieren, werden Sie immer nach der Modell- und Seriennummer des Geräts gefragt. Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts.

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

**Beachten Sie:** Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

### Wichtiger Hinweis:

Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.



Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts folgendes:

Elektrische Altgeräte dürfen nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Recyceln Sie Altgeräte an entsprechenden Sammelstellen, sofern vorhanden. Informationen über die Entsorgung erhalten Sie auf Ihrer Gemeindeverwaltung und von Ihrem Einzelhändler. (Richtlinie zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte)